Cybex Bravo™ 8800/8810
Manual del propietario
Sistemas de resistencia

Número de referencia 8800-999-3 K

Índice

Seguridad

Lineamientos y Prácticas de Seguridad 3
Equipo de Anclaje 3
Advertencias de seguridad en las instalaciones . . . 3
Advertencias de seguridad para el usuario 4
Advertencias y precauciones 6
Colocación de etiquetas 7

Montaje

Especificaciones de la máquina 8
Elección y preparación de la ubicación 8
Herramientas necesarias 9
Procedimiento de montaje 10
Instalación de las placas de pesas 12
Colocación del cable 13
Etiquetas de las pilas de pesas 14

Ejercicio

Uso 17
Instrucciones 17

Mantenimiento

Advertencias 20
Mantenimiento diario 20
Mantenimiento semanal 23
Mantenimiento anual 25
Ajuste del cable 26
Ajuste de correas 27

Servicio de atención al cliente

Registro del producto 28
Cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente 28
Autorización de devolución del material (RMA) . . 29
Piezas dañadas 30

Cybex® y el logotipo de Cybex son marcas comerciales registradas de Cybex International, Inc.

DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Cybex International, Inc. no se responsabiliza del contenido de este manual. Cybex International, Inc. se reserva el derecho de revisar este documento en el momento en que lo desee y de realizar cambios en el producto que se describe en el manual sin previo aviso y sin la obligación de informar al usuario sobre dichas revisiones y cambios.

© Copyright 2013, Cybex International, Inc. Reservados todos los derechos. Impreso en los Estados Unidos de América.

10 Trotter Drive Medway, MA 02053 • 508-533-4300 • FAX 508-533-5183 www.cybexintl.com • 8800-999-3 J • July 2013

Seguridad

Lineamientos y Prácticas de Seguridad

Lea detalladamente el manual del propietario antes de armar, reparar o usar el equipo. El propietario debe respetar todos los lineamientos de seguridad en este manual. También es responsabilidad del propietario instruir a los usuarios acerca de la operación segura y apropiada del equipo y colocar correctamente todas las etiquetas de advertencia y carteles de instrucciones. Todos los usuarios deben leer estas etiquetas y carteles antes de usar el equipo.

⚠ADVERTENCIA	Pueden ocurrir serias lesiones o muerte si no se respetan las siguientes advertencias e instrucciones de seguridad.

Equipo de Anclaje

⚠	• El propietario no debe permitir que el equipo se utilice hasta que esté adecuadamente anclado como se describe a continuación. • Para maximizar la estabilidad y evitar que se balancee, incline o caiga, el equipo debe estar anclado a una superficie sólida y nivelada, usando todos los hoyos de anclaje proporcionados. • Los sujetadores deben tener una resistencia a la tracción de al menos 500 libras. Cybex recomienda pernos de 3/8" de grado 2 ó mejores. Se requiere al menos una resistencia a la tracción de 220 lb/100 kg para cada posición de anclaje. • Si los marcos de las patas no hacen contacto con la superficie, **NO** los jale hacia abajo con las anclas. Utilice rondelas planas como relleno para que todas las patas o marcos hagan contacto con la superficie. • Debido a los diversos tipos de pisos en los que las máquinas pueden ser ancladas o instaladas, consulte con un contratista calificado y autorizado para asegurarse de que el anclaje y la instalación sean apropiados.

Advertencias de seguridad en las instalaciones

No permita que nadie, incluyendo los entrenadores, utilice el equipo de manera distinta a la mostrada en las etiquetas de advertencia y carteles de instrucciones ubicados en cada máquina.

No instale el equipo en una superficie desnivelada. La superficie sólida y nivelada no debe inclinarse más de 1/8" por cada 10' de distancia, o según lo definan y requieran los códigos locales de construcción.

El propietario de la instalación/propietario del equipo es el responsable de asegurarse de que alrededor de cada máquina haya el espacio adecuado para poder utilizar y pasar por la máquina de forma segura.

En cumplimiento con la ADA (Ley de Discapacidad Americana), debe haber un espacio libre en el suelo de al menos 0,76 metros por 1,21 metros y debe estar provisto de una ruta accesible para al menos uno de cada tipo de equipo de ejercicios. Si el espacio libre se encuentra cerrado por tres lados (por ejemplo, por las paredes o por el mismo equipo), el espacio libre debe ser de 0,91 a 1,21 metros.

Todas las otras máquinas deben disponer de un espacio de suelo libre de 0,60 metros para todos los puntos de acceso de la máquina.

Las dimensiones que se mencionan en las instrucciones de montaje de este manual incluyen las dimensiones (en uso) de espacio ocupado máximo.

Todo el equipo debe ser utilizado en un área supervisada y con accesos controlados.

No permita que el equipo sea utilizado por niños de 12 años o menores. Supervise a las personas con discapacidad y a niños de 13 años y mayores.

El propietario debe asegurarse de que se realicen inspecciones y revisiones de mantenimiento de manera regular según se detalla en este manual. Mantenga un registro de todas las actividades de mantenimiento y reparación.

Cada día, antes de utilizarlo, el propietario debe inspeccionar el equipo. Si hay algún componente suelto o desgastado, como bandas, cables, agarraderas, poleas, o falta o está dañada cualquier etiqueta o cartel, el propietario debe corregir cualquier deficiencia antes de permitir que se utilice el equipo.

Utilice solamente componentes Cybex para dar mantenimiento y reparar el equipo.

Coloque el cartel de seguridad de las instalaciones de modo que sea visible y se destaque.

Advertencias de seguridad para el usuario

Los propietarios deben indicar a los usuarios **HACER** lo siguiente:

- Obedecer todas las etiquetas de advertencia y carteles de instrucciones cuando utilicen el equipo.
- Insertar completamente el perno de selección de peso antes de utilizar el equipo selectorizado.
- Consulte con un médico antes de iniciar un programa de ejercicios. Si en cualquier momento al hacer ejercicio físico siente mareos, desmayo o dolor, deténgase y consulte con su médico.
- Haga que lo supervisen cuando utilice equipos de peso libre.

Los propietarios deben indicar a los usuarios **NO HACER** lo siguiente:

- **NO** coloque los pernos de selección de peso en equipos selectorizados en una posición elevada ni utilice la máquina si los encuentra en esta posición.
- **NO** aumente la resistencia de peso en el equipo por ningún motivo, excepto los proporcionados por Cybex.
- **NO** use ropa floja o suelta ni joyas mientras utiliza el equipo. Manténgase alejado de las partes móviles.

- **NO** se apoye o tire de la máquina.
- **NO** use la máquina para el apoyo durante el estiramiento.
- **NO** coloque correas de resistencia, cuerdas u otros medios al equipo. A excepción de los provistos por el fabricante para el uso previsto en el equipo.
- **NO** exceda el peso máximo especificado del propietario.
- **NO** utilice el equipo si al inspeccionarlo parece estar dañado o inoperable.
- **NO** utilice el equipo si le faltan las protecciones o si están dañadas.
- **NO** quite ninguna etiqueta del equipo.

Advertencias y precauciones

Las etiquetas de advertencia indican una situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones grave o la muerte si no se respetan las precauciones.

Las etiquetas de precaución indican una situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones graves o la muerte si no se respetan las precauciones.

El diagrama que aparece con las etiquetas indica el lugar en el que está colocada cada etiqueta.

ADVERTENCIA
Para minimizar el riesgo de lesiones:
Antes de su uso:
• Realice un examen médico antes de comenzar cualquier programa de ejercicios.
• Consulte las instrucciones antes de usar.
• Lea y comprenda las etiquetas de advertencia.
• Inserte los pines de ajuste completamente antes de usar.
• Inspeccione la unidad, cables, correas, conexiones y guardias. Si están dañados, desgastados, rotos o faltan, notifique al personal de planta. NO UTILIZAR.
Durante el uso:
• Utilice sólo como se muestra en cartel de instrucciones.
• No utilice para estirar y no ate correas u otros dispositivos.
• No modifique la unidad.
• No permita que los niños de 12 años o menos estén en o cerca de la máquina.
• Notifique al personal de la planta si la placa de peso se eleva. NO UTILIZAR.
• Deje de hacer ejercicio si se siente débil, mareado o tiene algún dolor.
• Use un ayudante.
No quite esta etiqueta. Reemplace si está dañada o es ilegible.
DE000001-3

PRECAUCIÓN
Para evitar lesiones, asegúrese de pasador esté completamente insertado en el orificio de ajuste antes de usar.
8500-025-3 D

PRECAUCIÓN
Peligro de piezas en movimiento. Para evitar lesiones, mantenga las manos y los dedos alejados cuando esté en uso.
8800-442-3 B

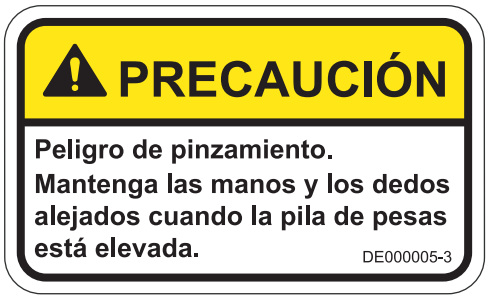
PRECAUCIÓN
Peligro de pinzamiento. Mantenga las manos y los dedos alejados cuando la pila de pesas está elevada.
DE000005-3

Colocación de etiquetas

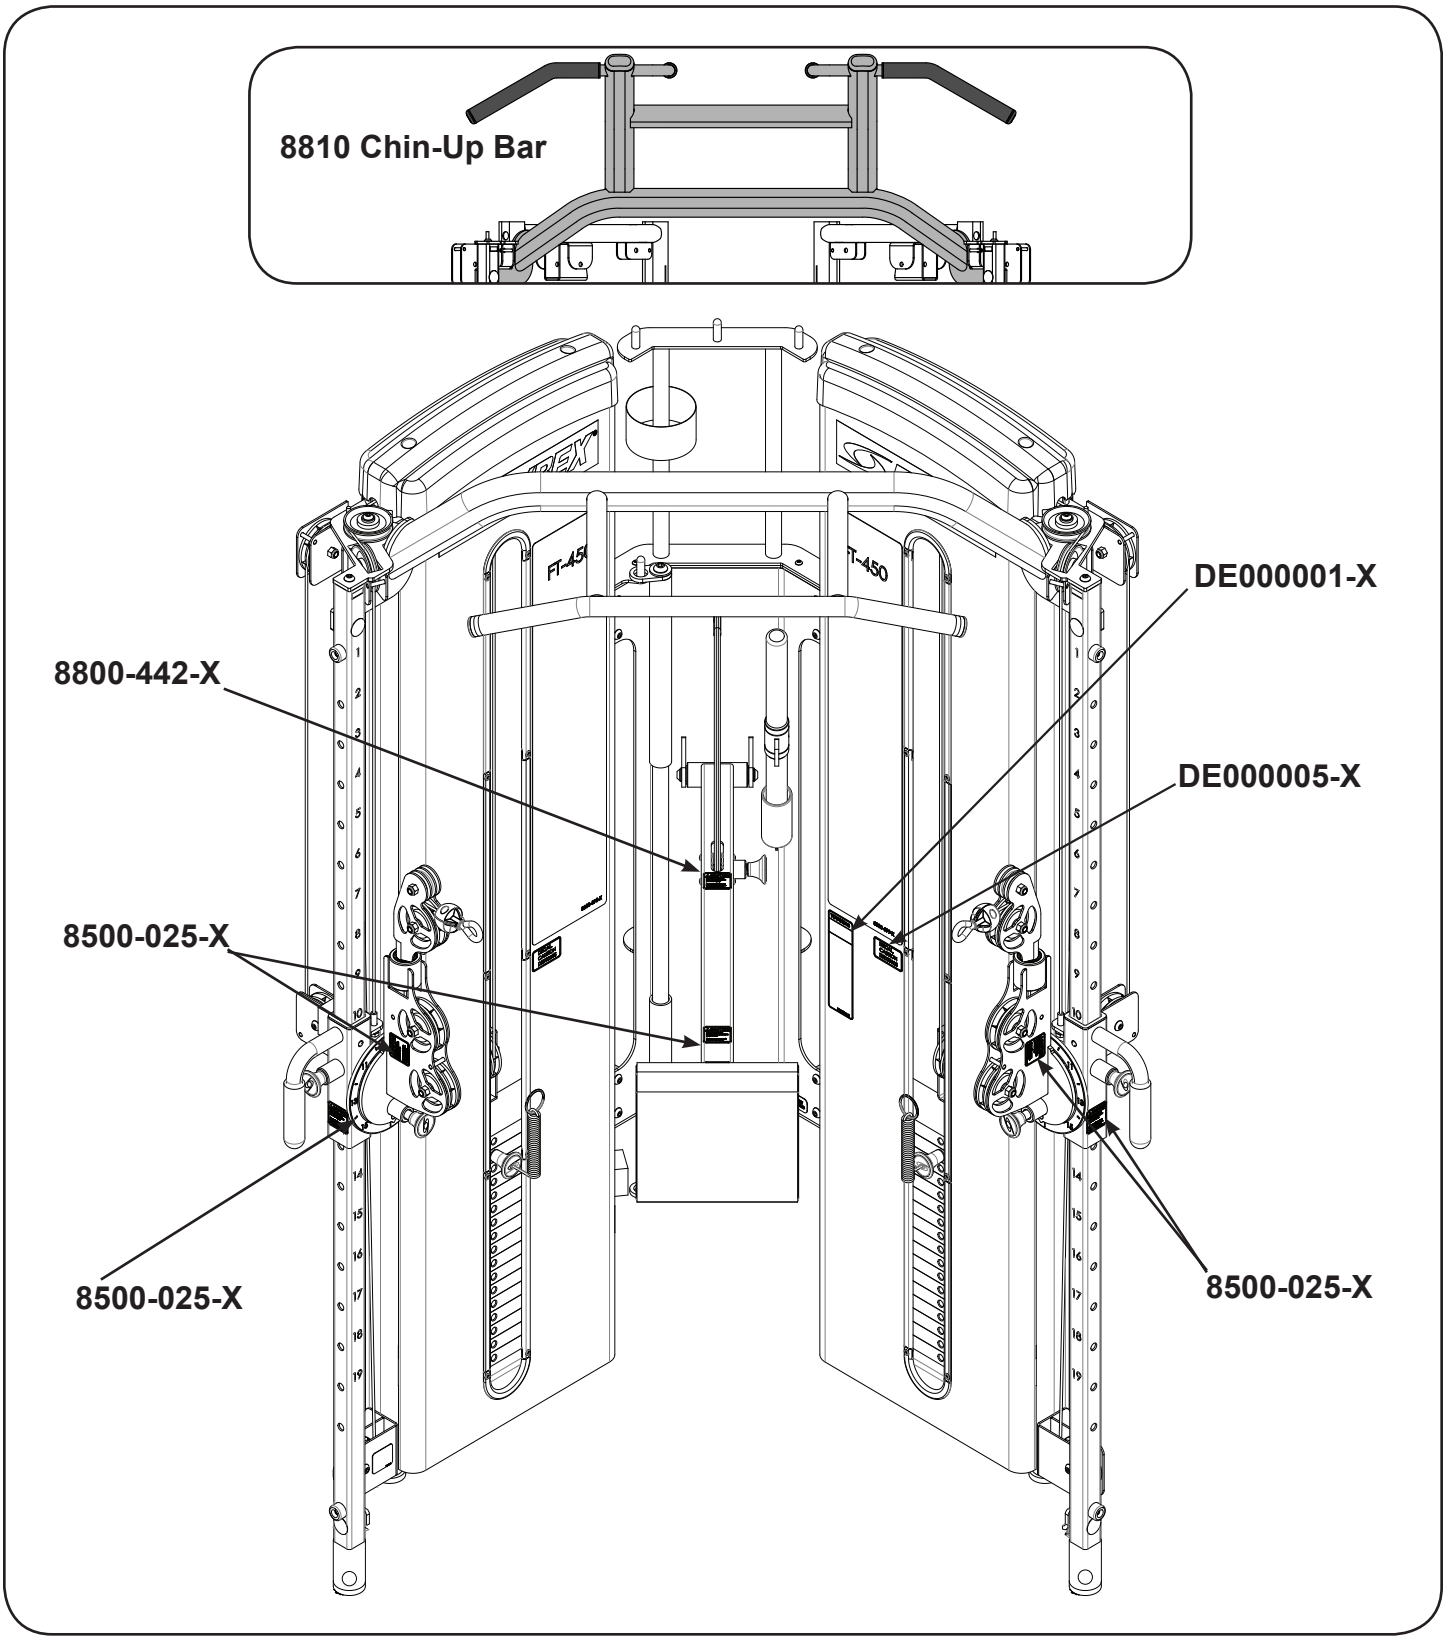

Montaje

Especificaciones de la máquina

Dimensiones/Peso	8800 en uso y en reposo	8810 en uso y en reposo
Largo x ancho x alto	45 in x 54 in x 77 in	45 in x 54 in x 87 in
Largo x ancho x alto	114 cm x 137 cm x 196 cm	114 cm x 137 cm x 221 cm
Peso de la máquina	866 lbs (393 kg)	901 lbs (407 kg)

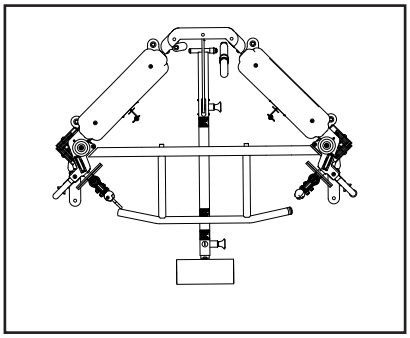

Peso máximo del usuario	Peso de entrenamiento máximo
300 lbs/135kg	350 lbs/159 kg

Elección y preparación de la ubicación

Antes de montar la unidad, compruebe que la ubicación elegida cumple con los siguientes criterios:

- La zona está bien iluminada y ventilada.
- La superficie presenta buenas condiciones estructurales y está bien nivelada.
- Área libre para acceder a la unidad y para bajar en caso de emergencia. El espacio mínimo es de 0,6 metros (23 pulgadas) en los laterales de la unidad y.
- Las unidades adyacentes pueden compartir la zona libre.

El propietario de la instalación/propietario del equipo es el responsable de asegurarse de que alrededor de cada máquina haya el espacio adecuado para poder utilizar y pasar por la máquina de forma segura.

En cumplimiento con la ADA (Ley de Discapacidad Americana), debe haber un espacio libre en el suelo de al menos 0,76 metros por 1,21 metros y debe estar provisto de una ruta accesible para al menos uno de cada tipo de equipo de ejercicios. Si el espacio libre se encuentra cerrado por tres lados (por ejemplo, por las paredes o por el mismo equipo), el espacio libre debe ser de 0,91 a 1,21 metros.

Todas las otras máquinas deben disponer de un espacio de suelo libre de 0,60 metros para todos los puntos de acceso de la máquina.

Las dimensiones que se mencionan en las instrucciones de montaje de este manual incluyen las dimensiones (en uso) de espacio ocupado máximo.

- La zona no debe encontrarse cerca de lugares con una humedad alta, como una sala de vapor, sauna, piscina cubierta o en el exterior. La unidad está diseñada para funcionar normalmente en un entorno con una humedad relativa del 30% al 75%.

La exposición a una gran cantidad de vapor de agua, cloro y/o bromo podría afectar de manera adversa a los componentes electrónicos, así como a las demás piezas de la unidad.

- La zona debe mantener una temperatura ambiente de 10º C (50º F) a 40º C (104º F) grados.

Herramientas necesarias

- Llave de 9/16 in
- Llave Allen de 7/32 in (0,5 cm)
- Llave de tubo de 3/4 in
- Martillo
- Punzón de 3/16 in (0,47 cm)
- Loctite® n.º 242

Para realizar esta operación se necesitarán dos personas. Es responsabilidad del propietario de la instalación y/o propietario del equipo asegurarse de que haya suficiente espacio alrededor de la máquina para poder pasar y acceder de manera segura a la misma durante su utilización.

Ancle la máquina al suelo de manera segura.

Cybex recomienda encarecidamente la maximización de la estabilidad. El equipo debe utilizarse en una superficie nivelada y sólida.

ADVERTENCIA: **Ancle la máquina al suelo de manera segura.**

- *Cybex no se responsabiliza del anclaje del equipo. Póngase en contacto con un contratista profesional.*
- *Utilice sujeciones que tengan una capacidad de tensión mínima de 227 kg (500 lb) (pernos de 3/8 in de calidad 2 o superior) Si las patas/estructura no tocan la superficie, NO las sujete a la superficie con anclajes. Ajuste las patas o la estructura que no toque la superficie utilizando arandelas planas.*

Procedimiento de montaje

Lea detenidamente y comprenda todas las instrucciones antes de montar la unidad.

Compruebe la lista de piezas que se muestra a continuación.

Cantidad	Número de referencia	Descripción	Diagrama
2	12090-322	Soporte para pie 6,25” x 2,00”	
2	13000-353	Soporte para pie 5,00” x 2,00”	
1	13000-354	Soporte para pie	
1	13000-355	Soporte para pie	
1	DE000007	Etiqueta estándar 80-100 incluida con el paquete de pesas 13000-038	
16	4700-337	Placa de pesas (pila estándar) incluida con el paquete de pesas 13000-038	
1	DE000006	Etiqueta estándar 5-75 incluida con el paquete de pesas 13000-038	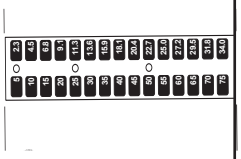
1	8810-101	Barra de flexiones 8810	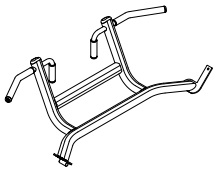
4	HC700417	Tornillo Allen de cabeza redondeada de 0,375-16 x 1,00 incluido con 8810-101	
2	HN704901	Tuerca de sujeción de nylon de 0,375-16, incluida con 8810-101	
2	PN660200	Clavija de plástico 1,00 diám.-11G, incluida con 8810-101	
1	YA000201	Loctite n.º 242 incluido con 8810-101	

Mueva la máquina a la ubicación que desee.

Si	Entonces
Si se puede mover la máquina sin añadir ni quitar pilas de pesas.	**Para realizar esta operación se necesitarán dos personas.** **1.** Mueva la máquina a la ubicación que desee. **2.** Retire los cuatro conos de envío mediante una llave de cubo de 3/4 in (1,9 cm). **3.** Fije los soportes para pie a la estructura.

Si	Entonces
Si la máquina requiere que se retiren las pilas de pesas antes de moverla a la ubicación deseada.	**Para realizar esta operación se necesitarán dos personas.** **1.** Afloje los dos tornillos Allen de cabeza redondeada para asegurar el soporte superior a la estructura mediante una llave Allen de 7/32 in (0,5 cm). 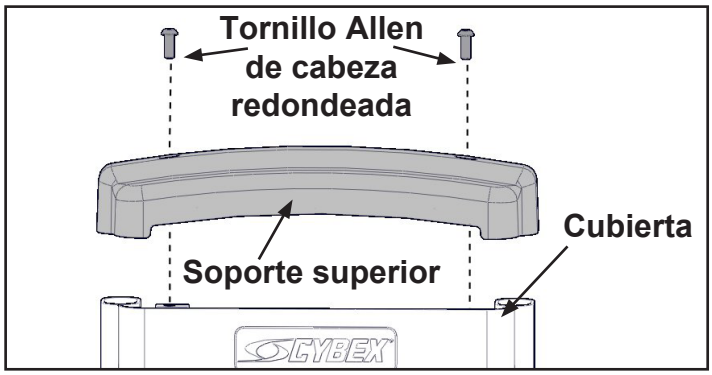 **2.** Retire el soporte superior y los tornillos Allen de cabeza redondeada. **3.** Levante y saque la cubierta de la máquina. **4.** Retire las tapas de la varilla guía. La tapa de la varilla guía contiene un muelle de compresión que saltará si el agarre no se suelta lentamente. Deslice la tapa de la varilla guía accionada por muelle por la varilla guía hasta que esta salga de la estructura. Libere lentamente la tapa de la varilla guía y retírela. 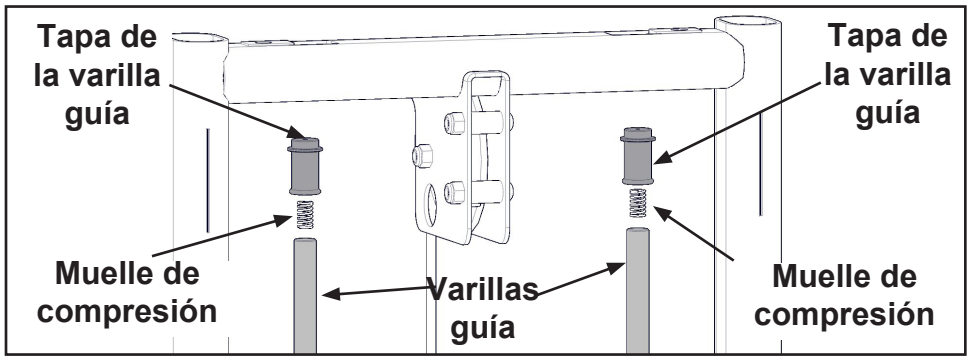

Si	Entonces
Si la máquina requiere que se retiren las pilas de pesas antes de moverla a la ubicación deseada.	**5.** Repita el procedimiento para las varillas guía del lado opuesto. **6.** Con la ayuda de un punzón de 3/16 in (0,47 cm) y de un martillo, quite la clavija en espiral que sujeta el extremo del cable al conector de pesas. 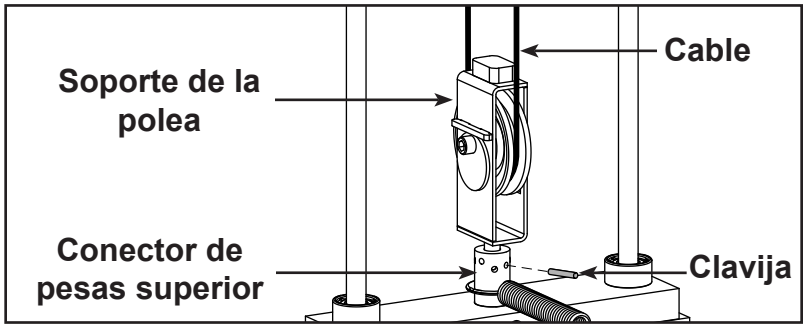 **7.** Retire el eje de elevación. **8.** Retire las placas de pesas. **9.** Desplace la máquina hasta la posición deseada. **10.** Retire los cuatro conos de envío mediante una llave de cubo de 3/4 in (1,9 cm). **11.** Fije los soportes para pie a la estructura.

Instalación de las placas de pesas

1. Instale las placas de pesas individuales de una en una.
2. Coloque cada placa de pesa de modo que los bordes anchos de los casquillos miren hacia arriba y los bordes estrechos miren hacia abajo.

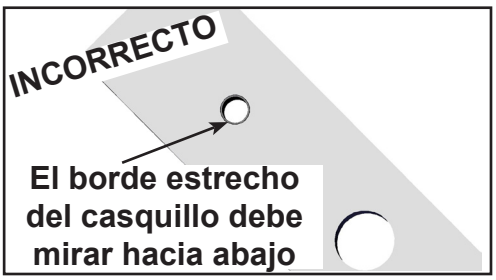

3. Instale el eje de elevación.
4. Conecte las varillas guía en su posición.

Colocación del cable

1. Compruebe que el cable pasa por la parte superior del soporte de la polea y, a continuación, pase el extremo del cable hasta el conector de pesas superior.
2. Con la clavija en espiral y utilizando un punzón de 3/16 in (0,47 cm) y un martillo, tire del cable de manera que quede tenso y seguro en su lugar.

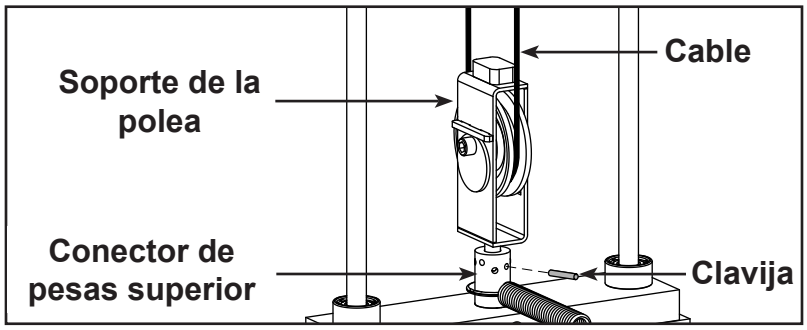

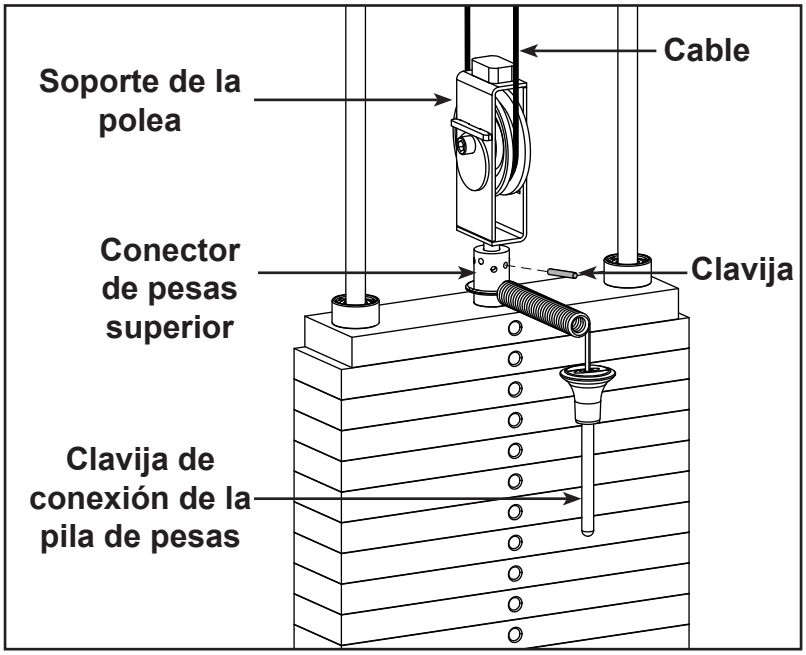

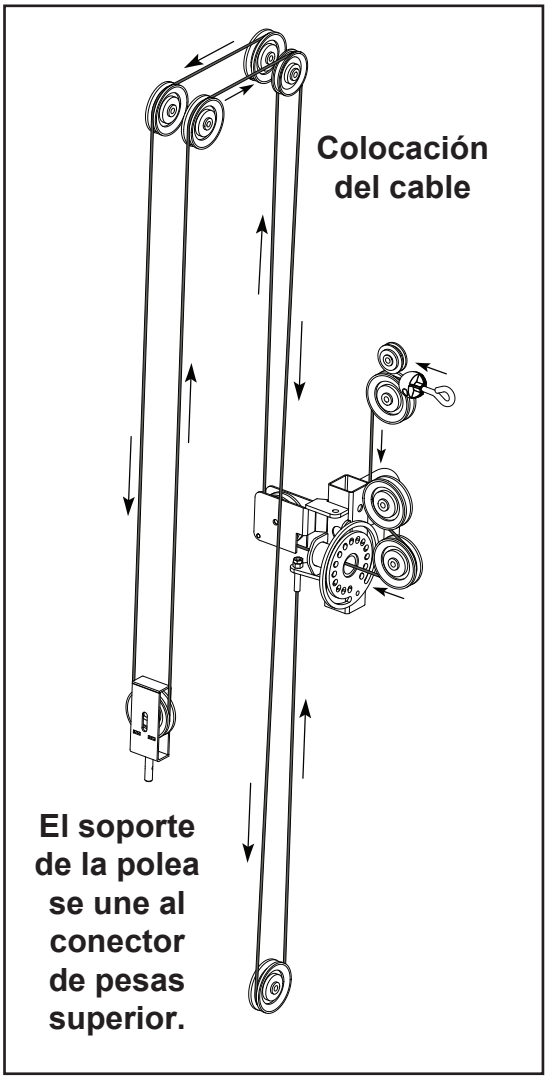

3. Coloque la clavija de la pila de pesas en cada placa para que queden instaladas de manera correcta.

4. Levante y baje la pesa superior simulando el funcionamiento normal (sin seleccionar ninguna resistencia).
5. Compruebe que el cable se mueve suavemente y va directamente desde el soporte de la polea hasta la parte superior del conector de las placas de pesas.

Etiquetas de las pilas de pesas

1. Seleccione la etiqueta pertinente: libras, kilogramos o ambos.
2. Despegue el reverso de la etiqueta. Cuando quite el reverso de la etiqueta, asegúrese de que la etiqueta sigue unida a la parte adhesiva delantera.

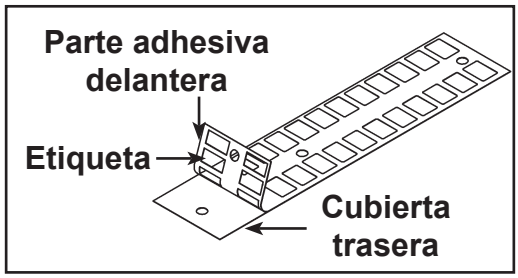

3. Alinee los orificios de la etiqueta con los orificios correspondientes de la pila de pesas. No permita que el adhesivo toque la pila de pesas en este momento.
4. Inserte una clavija guía en cada uno de los agujeros de la plantilla. Una clavija guía puede ser cualquier elemento que se adapte al agujero de la pila de pesas, por ejemplo, una clavija del selector de la pila de pesas.
5. Alinee la etiqueta y frótela contra la pila de placas.
6. Quite el lateral delantero, para que los números se peguen en las pesas.

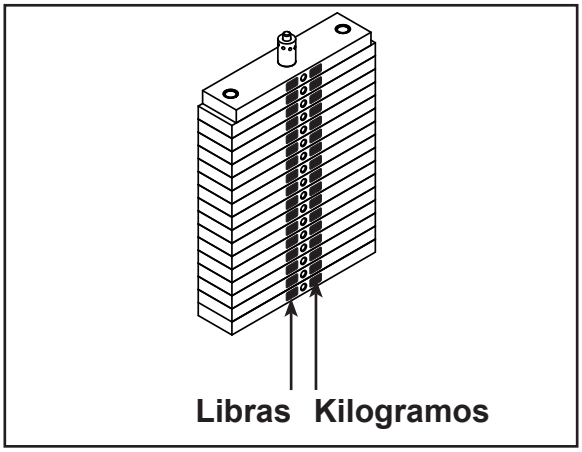

Instalación de la cubierta trasera

1. Coloque la cubierta en su lugar.
2. Asegure la parte superior en su sitio con dos tornillos Allen de cabeza redondeada y una llave Allen de 7/32 in (0,5 cm).

<table>
<tr><th>Si</th><th>Entonces</th></tr>
<tr><td>8800/8810 pasa por la puerta</td><td>Para realizar esta operación se necesitarán dos personas.
1. Mueva la máquina a la ubicación que desee.
2. Retire los cuatro conos de envío mediante una llave de cubo de 3/4 in (1,9 cm).
3. Fije los soportes para pie a la estructura.</td></tr>
<tr><td>8800 no pasa por la puerta</td><td>1. Retire los cuatro conos de envío mediante una llave de cubo de 3/4 in (1,9 cm).
2. Coloque los soportes para pie en cada pie del marco.
3. Retire la barra de flexiones.
 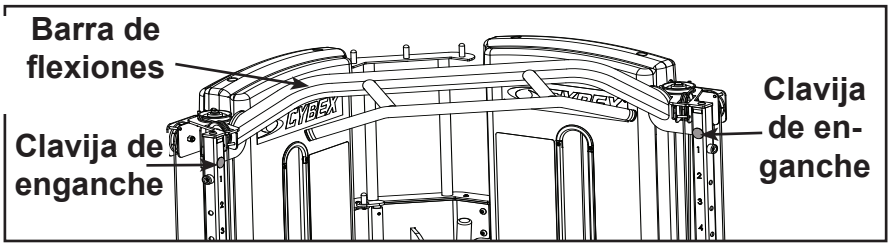

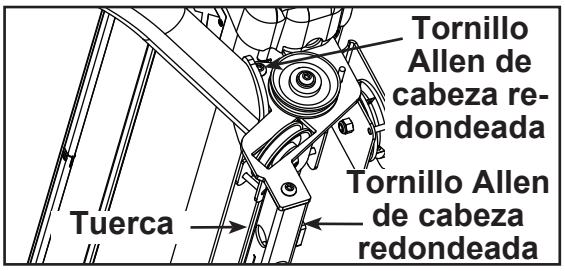

4. Retire los cuatro tornillos Allen de cabeza redondeada que aseguran una de las mitades.
 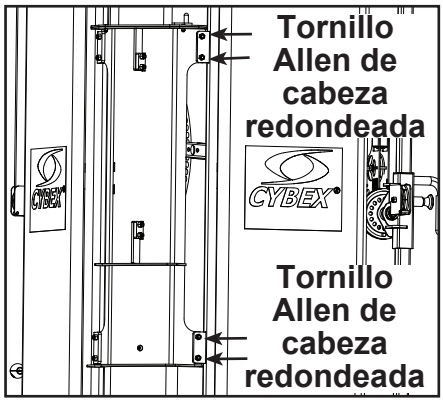

5. Mueva la máquina a la ubicación que desee.
6. Vuelva a conectar las mitades de la estructura y apriete con seguridad los tornillos Allen de cabeza redondeada.
7. Vuelva a colocar la barra de flexiones. Añada Loctite n.º 242 a cada tornillo Allen de cabeza redondeada y a los agujeros en los que se introducirán. Apriete los tornillos con seguridad. Vuelva a introducir las clavijas de enganche.</td></tr>
</table>

Si	Entonces
8810 no pasa por la puerta	**1.** Retire los cuatro conos de envío mediante una llave de cubo de 3/4 in (1,9 cm). **2.** Coloque los soportes para pie en cada pie del marco. **3.** Retire los cuatro tornillos Allen de cabeza redondeada que aseguran una de las mitades. 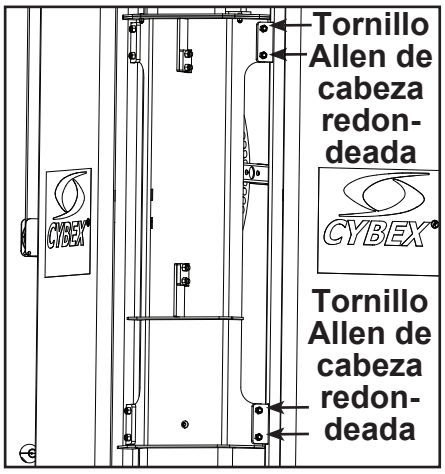 **4.** Mueva la máquina a la ubicación que desee. **5.** Vuelva a conectar las mitades de la estructura y apriete con seguridad los tornillos Allen de cabeza redondeada. **6.** Instale la barra de flexiones. Añada Loctite n.º 242 a cada tornillo Allen de cabeza redondeada y a los agujeros en los que se introducirán. Apriete los tornillos con seguridad e introduzca las clavijas de enganche. 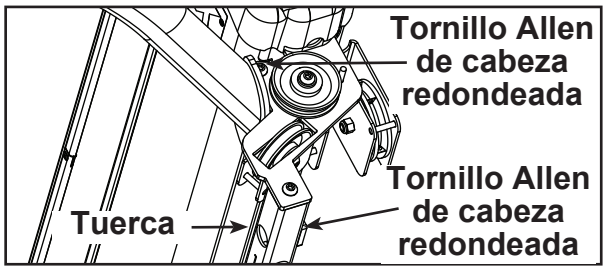 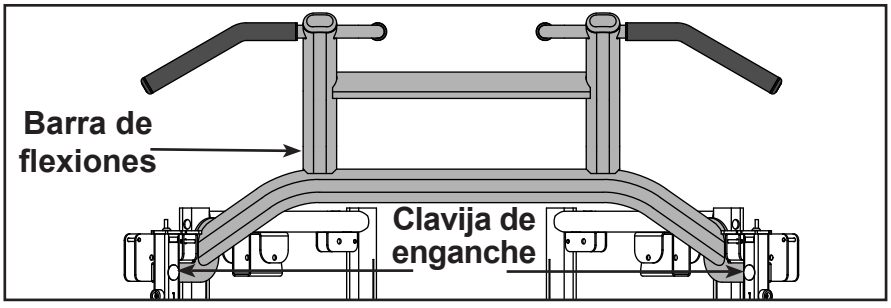

Ejercicio

Uso

El uso comercial previsto de esta máquina es ayudar en la realización de ejercicios y en la mejora del estado físico general.

Instrucciones

Antes de utilizar esta máquina, lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias de la sección Seguridad del manual del propietario.

Todos los puntos de ajuste de la máquina tienen los agarradores o manillares amarillos.

1. **Seleccione la resistencia adecuada.**
2. **Ajuste las agarraderas para la altura correcta de la polea.**
3. **Gire las poleas hasta el ángulo deseado.**
4. **Ajuste el brazo de estabilización al ángulo deseado.**
5. **Ajuste el brazo de estabilización hasta lograr la posición deseada.**
6. **Asegúrese de que todos los botones de ajuste estén colocados en su lugar.**
7. **Coloque el brazo y soporte de estabilización totalmente insertados y en la posición totalmente descendente cuando no esté usando la máquina.**

PRECAUCIÓN: ***Usar sólo en el modo descrito***
Para evitar lesiones graves, utilice el equipo solamente como se describe en los carteles situados en cada máquina.

LEVANTAMIENTO DE PESO FRONTAL

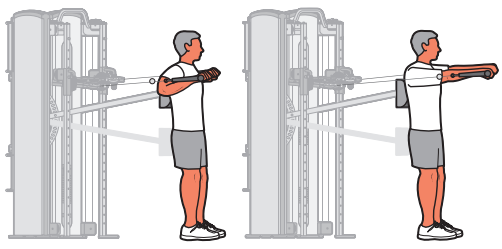

MOVIMIENTO DE REMADO

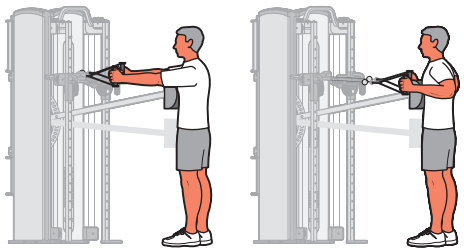

LEVANTAMIENTO DE PESO SENTADO

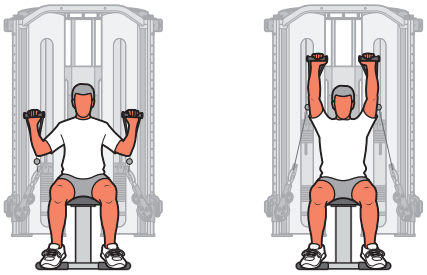

LEVANTAMIENTO DE PESO CON BRAZOS

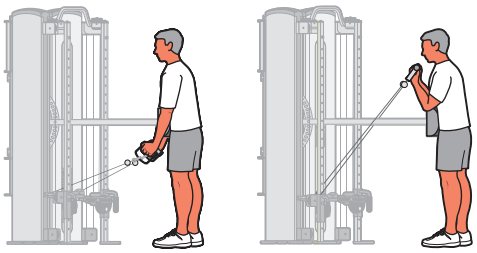

ESTIRAMIENTO DE BRAZOS

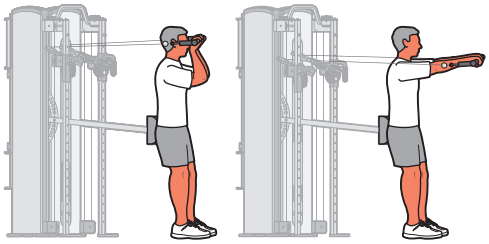

ROTACIÓN DEL TRONCO

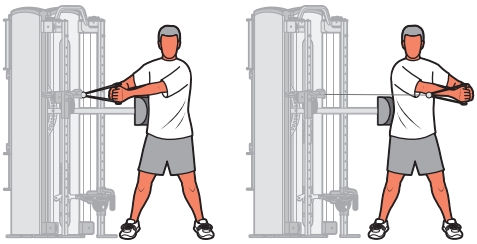

LEVANTAMIENTO DE PESO EN CUCLILLAS

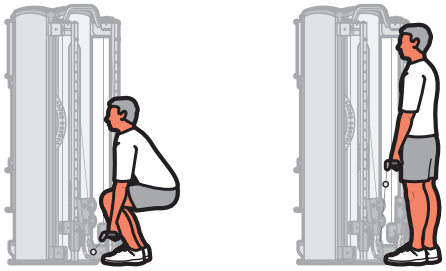

ABDUCCIÓN DE CADERA

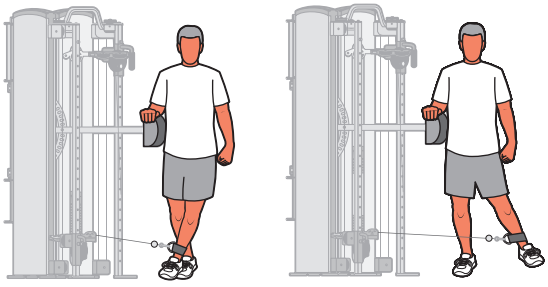

ADUCCIÓN DE CADERA

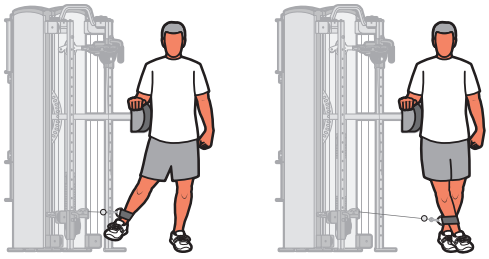

FLEXIÓN DE LAS CADERAS Y LAS RODILLAS

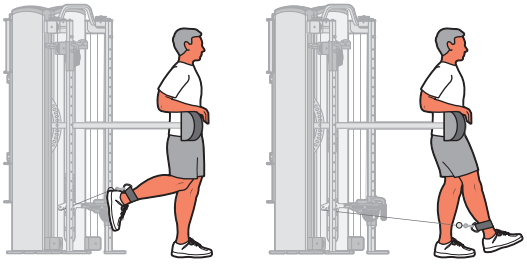

ESTIRAMIENTO DE LAS CADERAS Y FLEXIÓN DE LAS RODILLAS

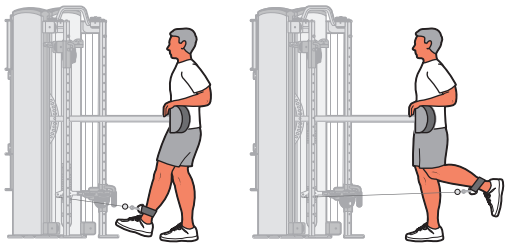

FLEXIÓN DEL TRONCO

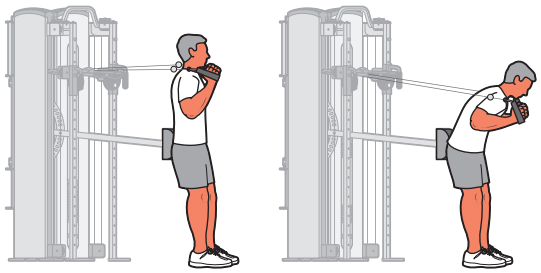

ESTIRAMIENTO DEL TRONCO

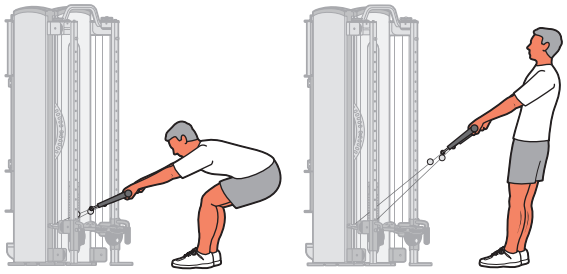

Mantenimiento

Todas las tareas de mantenimiento preventivo deben realizarse de manera habitual. La realización de estas tareas rutinarias de mantenimiento preventivo puede ayudar a que el funcionamiento de todos los equipos de los sistemas de resistencia de Cybex sea seguro y carente de problemas.

Cybex no se hace responsable de las revisiones y tareas de mantenimiento habituales que debe llevar a cabo en sus máquinas. Indique a todo el personal cuáles son las tareas de revisión y mantenimiento de la máquina y cómo deben registrarlas. Los representantes de Cybex están a su disposición para responder a cualquier duda que pueda surgirle.

Advertencias

Lea todas las advertencias de este capítulo.

ADVERTENCIA: ***Para realizar el mantenimiento, servicio y reparación:***

- *Sólo debe realizarlo personal de servicio capacitado*
- *Utilice sólo piezas de recambio de Cybex*

Preste atención a las siguientes advertencias:

ADVERTENCIA: ***Peligro ocasionado por el equipo.***
Para evitar lesiones graves o incluso la muerte sustituya de inmediato los componentes gastados o dañados y mantenga el equipo fuera de uso hasta que la reparación esté terminada.

Mantenimiento diario

Cuando utilice agentes de limpieza abrasivos, por ejemplo, alcohol de frotación o lejía, se recomienda aplicarlos antes en un área poco visible. Otros agentes de limpieza pueden contener disolventes abrasivos o desconocidos cuya fórmula puede ser cambiada por el fabricante sin previo aviso. Si desea utilizar otros productos de limpieza, aplíquelos con cuidado en un área poco visible para determinar el daño que pueden causar en el material. No utilice nunca productos de limpieza ni disolventes destinados al uso industrial. Para limpiar áreas manchadas o sucias, se recomienda un paño blanco suave. Procure no utilizar toallitas de papel.

Los productos de limpieza pueden dañar o irritar la piel, los ojos, etc. Utilice guantes de protección y póngase algún tipo de protección en los ojos. **No** respire ni trague ningún producto de limpieza. Evite que el área circundante y la ropa entren en contacto con el producto. Utilice el producto en un área ventilada. Siga todas las advertencias del fabricante del producto. CYBEX y sus distribuidores no se hacen responsables de los daños o lesiones causados como resultado del uso o del uso incorrecto de los productos de limpieza.

Limpieza de la tapicería

Si	Entonces
Manchas suaves	1. Prepare una solución de jabón líquido doméstico al 10 % y agua templada. 2. Aplíquelo con un paño suave empapado. 3. En caso necesario, aplique una solución de limpiador líquido con un cepillo de cerdas suaves. 4. Humedezca un paño suave y limpio en agua y elimine los restos.
Manchas más difíciles	1. Prepare una solución de un 10 % lejía doméstica (hipoclorito de sodio) y un 90 % de agua. Humedezca un paño suave y blanco en la solución. 2. Frote con suavidad sobre la zona manchada. 3. Humedezca un paño suave y limpio en agua y aclare la zona. 4. Si las manchas persisten, deberá utilizar lejía doméstica pura. Deje que la lejía empape el área afectada o aplíquela durante aproximadamente 30 minutos con un paño empapado en lejía. Humedezca un paño suave y limpio en agua y aclare la zona para eliminar cualquier concentración de lejía que persista.
Manchas más difíciles (método alternativo)	1. Humedezca un paño suave y blanco en alcohol de frotación. 2. Frote con suavidad sobre la zona manchada. 3. Humedezca un paño suave y limpio en agua y aclare la zona.
Recuperación del brillo	1. Aplique una fina capa de cera para muebles durante 30 segundos. 2. Frote con suavidad sobre la zona con un paño limpio y blanco.

Limpieza de las estructuras

Limpie todas las estructuras utilizando una solución suave de agua templada y detergente para el coche. Asegúrese de secar bien la superficie. **EVITE** utilizar productos de limpieza que contengan ácidos o cloro así como productos de limpieza que contengan elementos abrasivos ya que estos podrían rayar o dañar el equipo.

Limpieza de cromados

Limpie los tubos cromados utilizando un pulidor para cromo y, a continuación, aplicando una capa de cera para coches. Se recomienda utilizar productos de limpieza neutros cuyo pH oscile entre 5,5 y 8,5. Asegúrese de secar bien la superficie. EVITE utilizar productos de limpieza que contengan ácidos o cloro así como productos de limpieza que contengan elementos abrasivos ya que estos podrían rayar o dañar el equipo.

Instrucciones para limpiar el panel delantero:

Utilice esponjas o paños suaves y limpios para aplicar los productos de limpieza y también para lavar y enjuagar. A continuación, utilice agua corriente templada para el enjuague.

- **NO** utilice productos de limpieza abrasivos o de alta alcalinidad.
- **NO** deje los productos de limpieza aplicados durante mucho tiempo, aclárelos inmediatamente.
- **NO** aplique productos de limpieza si la máquina está expuesta a la luz solar directa o a temperaturas elevadas.
- **NO** utilice raspadores, utensilios para limpiar cristales ni cuchillas.
- **NO** limpie con gasolina.

Productos de limpieza y detergentes compatibles:

- Formula 409
- Top Job
- Joy
- Palmolive
- Windex con amoniaco D

Para tapar arañazos superficiales o poco profundos:

Para tapar los arañazos, aplique un líquido abrillantador para coches suave y retírelo con un paño limpio y suave.

Embellecedores recomendados:

- Cera en pasta Johnson
- Embellecedor para plásticos Mirror Glaze 10 (de Mirror Bright Polish Co.)
- Embellecedor para plásticos Novus 1 y 2 (de Novus Inc.)

Mantenimiento semanal

Inspección de todas las tuercas y pernos

Apriete todas las tuercas y pernos, según sea necesario.

ADVERTENCIA: ***Peligro ocasionado por el equipo.***
Para evitar lesiones graves o incluso la muerte sustituya de inmediato los componentes gastados o dañados y mantenga el equipo fuera de uso hasta que la reparación esté terminada.

Inspección de cables y correas

Inspeccione todos los cables y correas para comprobar si están dañados o desgastados, y presentan la tensión adecuada. Cuando inspeccione los cables y correas, recórralos con los dedos y preste una atención especial a los dobleces en los cables y a los puntos de conexión. Si observa alguna de las condiciones que se especifican a continuación, es posible que el cable esté desgastado:

Cables

Condición del cable	Diagrama
Una rotura o fisura en la funda de protección del cable que deje el cable al descubierto	
El cable presenta un pliegue o doblez	
Funda de protección ondulada	
Estrechamiento: una funda de protección del cable estirada	

Correas

Condición de la correa	Vista en 3D	Vista en 3D o lateral
Piel de la cinta pelada	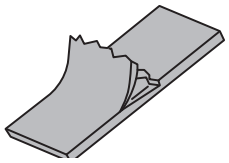	
Correa ondulada	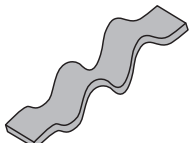	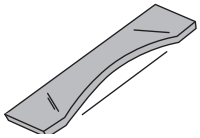
La correa es más estrecha en algunas partes	Sustituya la correa si alguna de sus partes es 0,08 cm o 1/32 in (0,03 in) más estrecha que el resto de la correa. 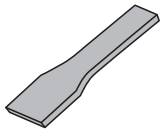	Examine el borde de la correa (ambos lados). Reemplácela si alguna de sus partes es más estrecha que el resto.
Rasgaduras o roturas	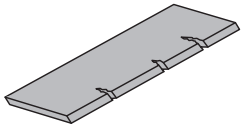	
Se han soltado uno o más filamentos de kevlar o hay una cantidad significativa de kevlar deshilachado	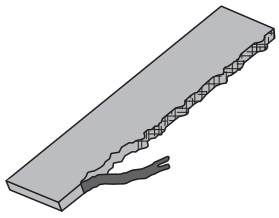	

***PRECAUCIÓN:* Asas desgastadas**

- *No utilice las asas si menos de 1/8 “ de material permanece en el borde.*
- *Vuelva a colocar todas las asas gastadas inmediatamente.*

Inspeccione las barras y las agarraderas para comprobar si están desgastadas observando especialmente los puntos de conexión de las áreas de las lengüetas.

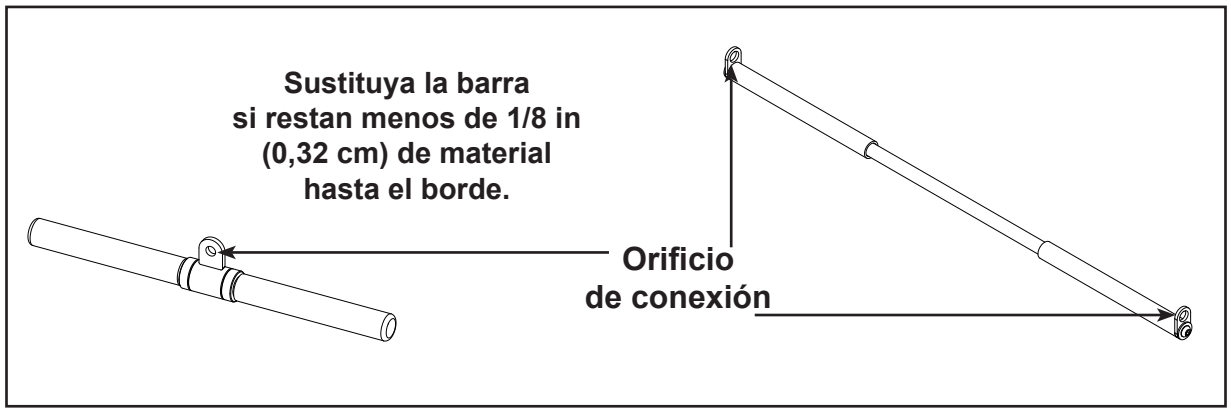

Inspección	Acción
Inspeccione las barras y las agarraderas para comprobar si están desgastadas observando especialmente los puntos de conexión de las áreas de las lengüetas.	Cambie las agarraderas que estén desgastadas inmediatamente.
Inspeccione las conexiones rápidas para comprobar si los mecanismos de enganche funcionan correctamente (indica desgaste).	Reemplácelas todas inmediatamente si están sueltas o deterioradas.
Inspeccione todo el etiquetado para asegurarse de que puede leerse, incluidos los letreros de instrucciones y las etiquetas de advertencias y precauciones.	Cambie las etiquetas desgastadas inmediatamente.
Inspeccione todas las pilas de pesas para comprobar si la alineación y el funcionamiento son correctos.	Corrija los problemas de alineación incorrecta o de mal funcionamiento inmediatamente.
Inspeccione la lubricación de las varillas guías.	Limpie las varillas guía de la pila de pesas a lo largo de las mismas. Lubríquelas aplicando una capa fina de aceite de motor para automóviles de viscosidad media.

Mantenimiento anual

Sustituya todos los cables y correas cada año

Ajuste del cable

Herramientas necesarias

Llave de 9/16 in (1,4 cm) (2)

Los sistemas de resistencia de Cybex utilizan cuatro tipos de ajuste de tensión de cables:

Ajuste del cable	Descripción	Diagrama
Ajuste de contratuerca	Este tipo de ajuste utiliza una contratuerca y una tuerca de ajuste de tensión en el extremo del cable de la leva como ajuste principal. El otro extremo del cable normalmente presenta un ajuste de clavija elástica.	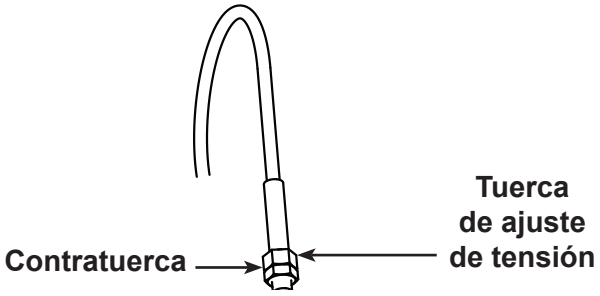
Ajuste de extremo de barra	Este tipo de ajuste utiliza un tornillo Allen para asegurar un cojinete del extremo de la varilla del cable (SHCS) a la máquina. El ajuste principal se consigue mediante el giro del cojinete del extremo de la varilla. El otro extremo del cable normalmente contiene un ajuste de cable con clavija.	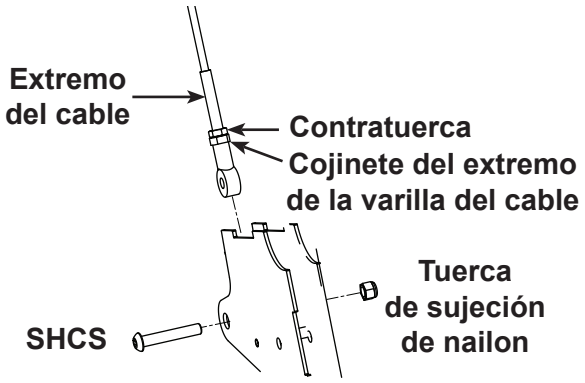
Ajuste de clavija elástica	Este tipo de ajuste utiliza una clavija elástica y diversos orificios del conector de pesas superior de la pila de pesas.	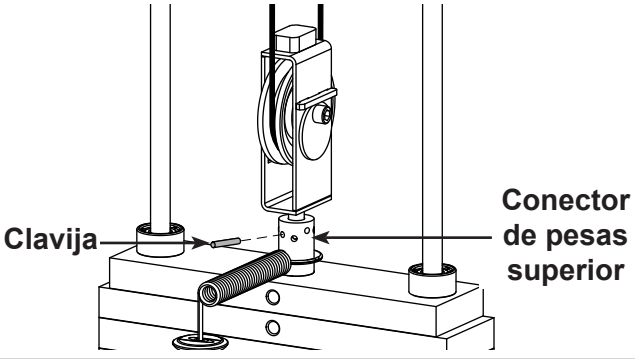
Ajuste del extremo de leva	Este tipo de ajuste utiliza un perno de ajuste en la agarradera de la polea. Afloje la tuerca y rote el perno de la leva para ajustar el cable.	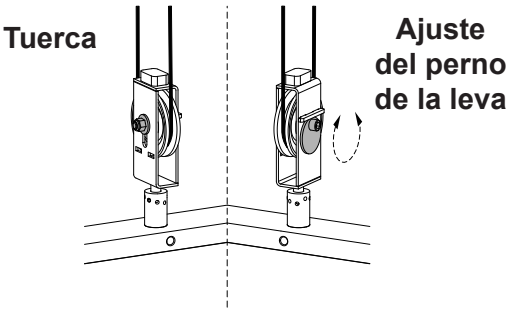

Ajuste de correas

Herramientas necesarias

- Llave de 7/32 in (0,5 cm)
- Llave de torsión (libras-in)

Ajuste de correas	Acción
Correa floja	1. Con la ayuda de una llave Allen de 7/32 in (0,5 cm), afloje los tornillos de fijación. 2. Tire de la correa para tensarla. 3. Asegure la correa en su sitio con tornillos de fijación. 4. Tornillos de fijación por torsión de 300-350 lb/in (7,6-8,9 kg/m). 5. Compruebe que la correa se mueva suavemente y vaya directamente desde la agarradera de la polea superior hasta la pinza de la correa de la pesa.

Servicio de atención al cliente

Registro del producto

Para registrar su producto, haga lo siguiente:

1. Visite www.cybexintl.com.
2. Busque Registro del producto en la sección Soporte.
3. Rellene todo el formulario.
4. Haga clic en el botón Submit (Enviar) para registrar su producto.

Cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

El horario de atención telefónica es de lunes a viernes de 8.30 a 18.00. EST (hora oficial de la costa este norteamericana).

Los clientes de Cybex que residan en Estados Unidos pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Cybex llamando al 888-462-9239.

Los clientes de Cybex que vivan fuera de Estados Unidos pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Cybex llamando al 508-533-4300 o enviando un fax al 508-533-5183. Dirección de correo electrónico: internationaltechhelp@cybexintl.com

Encontrará más información en el sitio web: www.cybexintl.com.

Para ponerse en contacto con nosotros en línea; visite www.cybexintl.com.

Seleccione Soporte > Parts / Ordering (Piezas/solicitud). En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en Parts Diagrams - Current Products (Diagramas de piezas - Productos actuales). Seleccione las piezas en los cuadros desplegables.

Si desea hablar con un representante del servicio de atención al cliente, llame al 888-462-9239 (clientes que residan en Estados Unidos) o al 508-533-4300 (clientes que residan fuera de Estados Unidos).

- Número de serie de la unidad, nombre de producto y número de modelo.
- Descripción de pieza y número de referencia, si dispone de esta información. Podrá encontrar todas las piezas en la web www.cybexintl.com.
- Dirección de envío.
- Persona de contacto.
- Incluya una descripción del problema.

Además de la dirección de envío y de la persona de contacto, puede resultar útil tener cerca el número de cuenta, si bien no es obligatorio. Asimismo, puede enviar pedidos por fax al 508-533-5183.

Autorización de devolución del material (RMA)

El sistema Autorización de devolución del material (RMA) se utiliza con el fin de devolver material para su sustitución o reparación, o para el reembolso del importe. El sistema le asegura que los materiales devueltos se manipulan y analizan correctamente. Realice el siguiente procedimiento detenidamente.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Cybex para obtener información sobre cualquier asunto relacionado con la garantía. Su distribuidor autorizado de Cybex solicitará a Cybex una Autorización de devolución del material (RMA), si es necesario. Cybex no aceptará, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, piezas o equipos defectuosos que no incluyan una RMA adecuada y una etiqueta del Servicio automático de devolución (ARS).

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Cybex para la devolución de cualquier artículo que esté defectuoso.

Proporcione al técnico información detallada del problema o del defecto que tiene el artículo que desea devolver. Indique el modelo y el número de serie del equipo de Cybex.

Si Cybex lo estima oportuno, el técnico podrá solicitarle que devuelva las piezas defectuosas a Cybex para que se evalúen y se reparen o sustituyan. El técnico le asignará un número de autorización de devolución del material (RMA) y le enviará una etiqueta del Servicio automático de devolución (ARS). La etiqueta del ARS y los números de RMA deben estar claramente visibles en la parte exterior del paquete que contiene el artículo o artículos que se van a devolver. En el paquete se debe incluir, junto con las piezas, la descripción del problema, el número de serie del equipo y el nombre y dirección del propietario.

El departamento de recepción de Cybex no aceptará las mercancías que se devuelvan sin un número de RMA en la parte exterior del paquete ni los envíos que se realicen contra reembolso.

Piezas dañadas

Los materiales que resulten dañados en el envío no se devolverán para que sean abonados. Los daños que se produzcan durante el envío son responsabilidad del transportista (UPS, Federal Express, empresas de transportes, etc.).

Daños visibles

Cuando reciba el pedido, compruebe todos los elementos atentamente. Si observa algún daño en la mercancía mediante una inspección visual, deberá indicarlo en el justificante de entrega que le proporcionará el trabajador de la empresa de transportes y hacer que este lo firme. Si no lo hace tal y como se ha indicado, el transportista puede rechazar la reclamación por daños que presente. El transportista le proporcionará el formulario que debe completar para presentar la reclamación.

Daños ocultos

Si no ha observado ningún daño a simple vista en el momento de recibir el envío pero los observa posteriormente, deberá informar de dichos daños al transportista tan pronto como le sea posible. Cuando descubra el daño, deberá solicitar al transportista, por escrito o por teléfono, que lleve a cabo una inspección de los materiales en los diez días posteriores a la fecha de recepción de la mercancía. Guarde todos los paquetes y material de envío ya que forman parte del proceso de inspección. El transportista le proporcionará un informe de la inspección y los formularios que debe completar para presentar una reclamación por daños ocultos. La reclamación por daños ocultos es responsabilidad del transportista.

10 Trotter Drive Medway, MA 02053 • 508-533-4300 • FAX 508-533-5183
www.cybexintl.com